


INSTALLATION INSTRUCTIONS

A. SHOWER HOLDER

花灑掛架組安裝說明

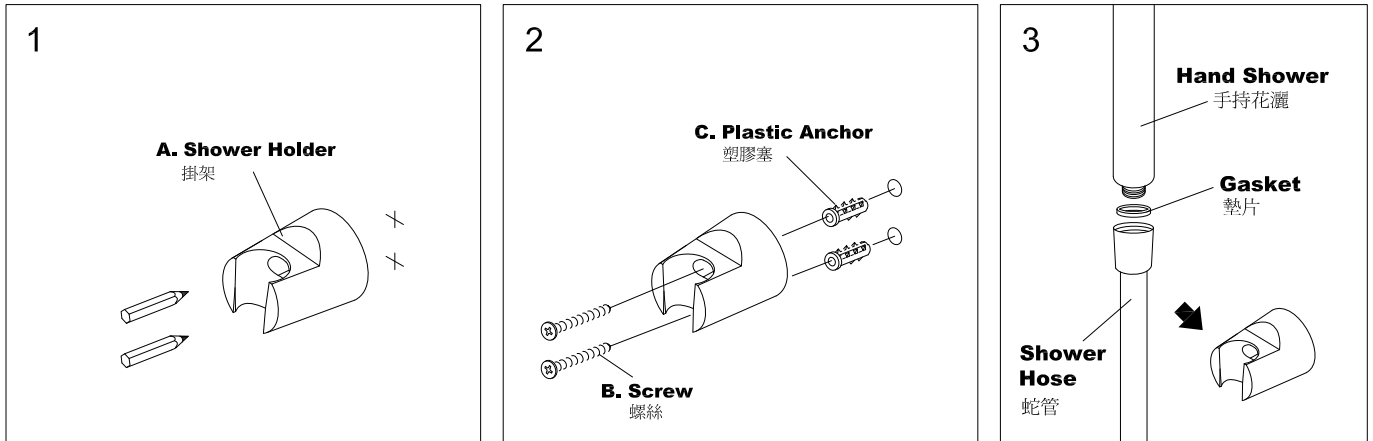


1. 請先選取預定安裝的位置,並在牆壁上畫上預定鑽孔記號。

2. 當安裝在水泥牆,使用1/4英寸鑽頭,鑽孔深度4公分,嵌入塑膠塞並使之齊平於牆面,將塑膠掛架以螺絲鎖緊在牆上。

FIXING CONTENTS

組配件內容

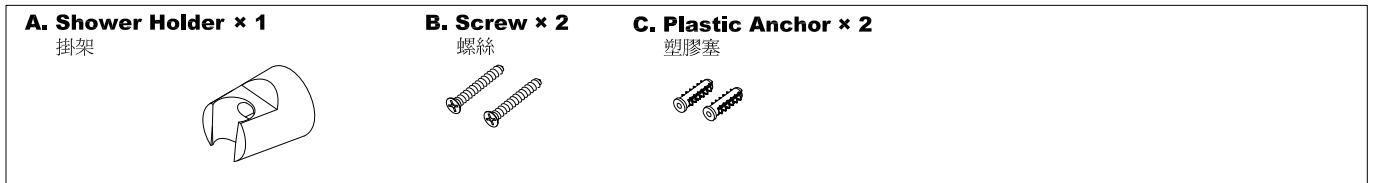

B. HAND SHOWERS / SHOWER HOSE

手持花灑 / 花灑蛇管

1. 再將所選購的手持花灑接上蛇管,插於掛架內,如圖示3。

WALL BRACKETS COULD COLLOCATE WITH VARIOUS JUSTIME HAND SHOWERS.

可搭配巧時代(JUSTIME)其他造型手持花灑

